


NÁVOD K MONTÁŽI

Hygienický program
HP 9531 - bez senzoru

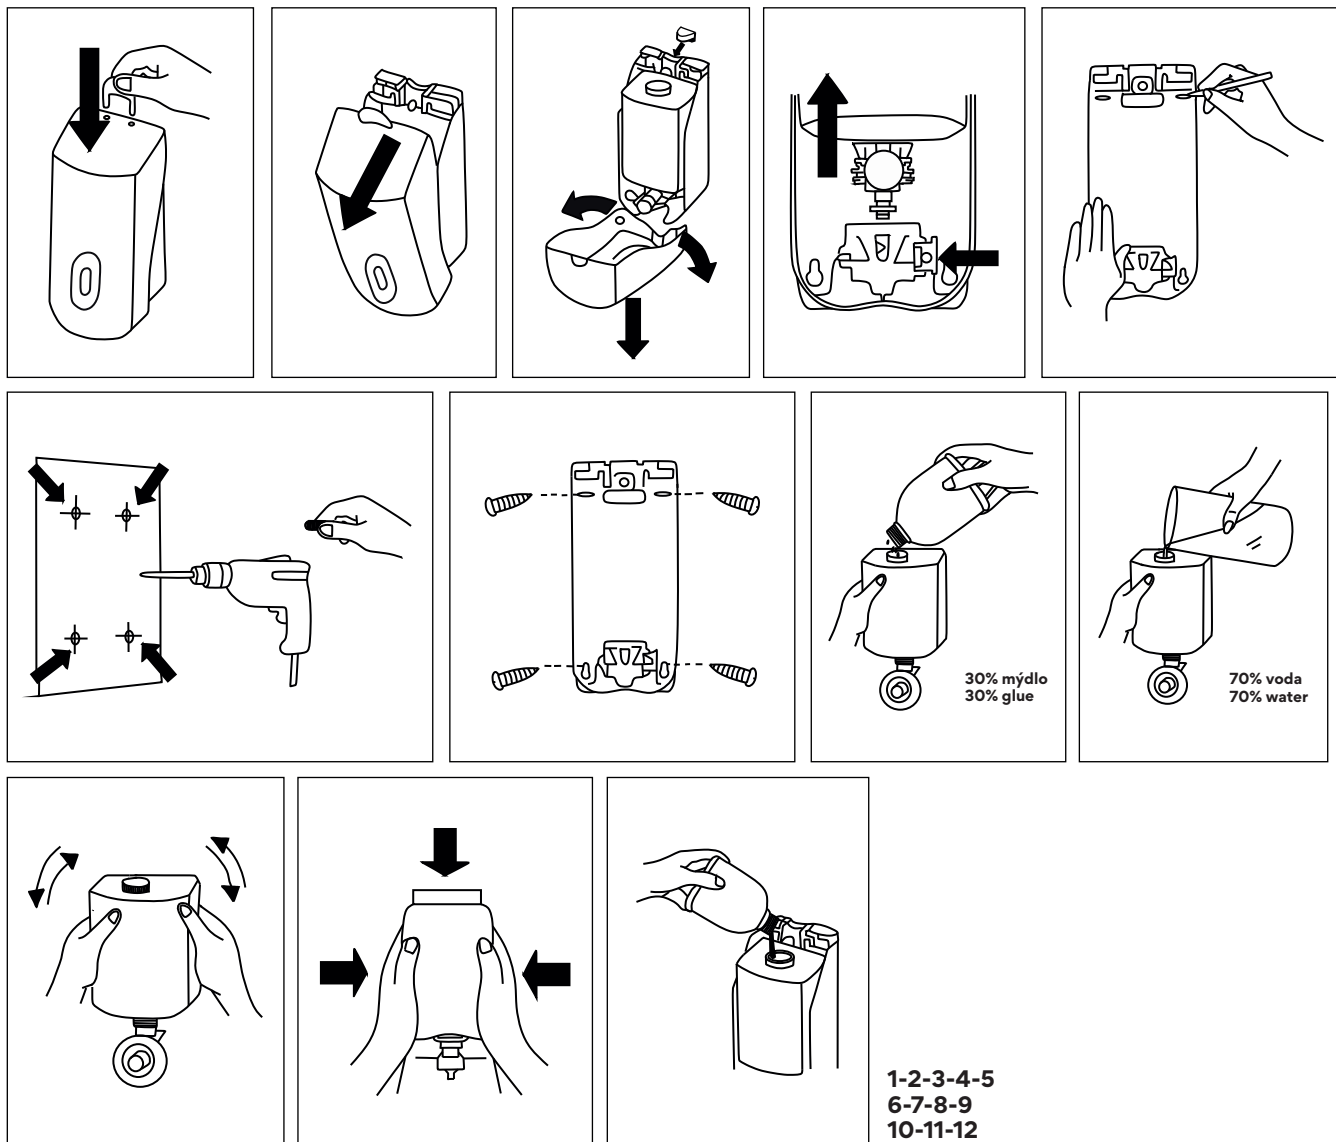

1.-2. Odemkněte pomocí přiloženého klíčku nebo stiskněte palcem tlačítko a odklopte jej směrem k sobě.

3. Vyklopte přední víko. V případě domácího použití, kdy není potřeba zabezpečení, použijte nástavec. Před připevněním na stěnu zasuňte do zadní části nástavec. Otvírání zásobníku poté provádějte stlačením místa, kde je nástavec umístěný. Po zasunutí nástavce klíček nepotřebujete k otevírání.

4. Dávkovač je jištěnou pojistkou, kterou pravou rukou zatlačte. Tahem vzhůru vyjměte nádobku.

5. Tužkou označte místo pro vyvrtání otvorů (otvory pro uchycení jsou po stranách jak je šipkou vyznačeno na obrázku)

6.-7. Vyvrtejte otvory. Součástí balení jsou: 4 šrouby, 4 hmoždinky, bezpečnostní klíč k otevírání zásobníku, nástavec k případnému používání zásobníku bez klíče. Pro připevnění použijte přiložené hmoždinky a šrouby.

8.-9. V případě zakoupení dávkovače na zpeňovací mýdlo, lze zakoupit mýdlo již naředěné nebo si jej můžete sami následovně vyrobit smícháním: 30% tekutého mýdla + 70% čisté vody.

10.-12. Zasuňte nádobu zpět a naplňte zásobník tekutým mýdlem, dezinfekčním prostředkem nebo zpeňovacím mýdlem podle typu zakoupeného dávkovače. Přední víko zaklopte zpět.

ÚDRŽBA: ČIŠTĚNÍ POVRCHU JE DOVOLENO POUZE JEMNÝM HADŘÍKEM S MÝDLOVOU VODOU NEBO OCTOVÝM ROZTOKEM!!! BĚLÍCÍ, ČISTÍCÍ, DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY, KUCHYŇSKÉ SOLI,...JSOU PRO ČIŠTĚNÍ ZAKÁZANÉ!!!